# **HITACHI**

### 日立ダクト用換気扇 TP-08P、TP-08PC形

**Inspire the Next** 

居間・トイレ・洗面所用

このたびは日立ダクト用換気扇をお買上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

#### 絵表示の例

$\triangle$	「警告や注意を促す」内容のものです。				
	してはいけない「禁止」内容のものです。				
0	必ず実行していただく「指示」内容のものです。				


### 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり、修理・改造は行わない ●発火したり、異常動作してけがをする



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く、また、ぬれた 手で抜き差ししない

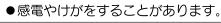


●ショート·感電の恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

ことがあります。

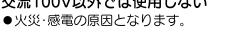





電源プラグは刃及び刃の取付面に ほこりが付着している場合は、よく


水につけたり、水をかけたりしない

拭く ●火災の原因になります。

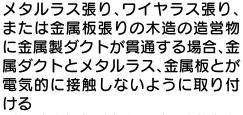

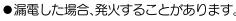



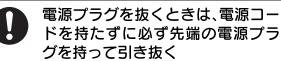



長期間で使用にならないときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

●感電やショートして発火することがあ ります。

お手入れの際は、必ず手袋を着用す



運転中は危険ですから、羽根の中に

●板金の端などでけがをする恐れがあり



指や物を入れない ●けがの恐れがあります。



羽根や部品の取り付けは確実に行う

浴室など湿気の多い場所では絶対 に使わない(浴室用換気扇をお使い ください)

●落下によりけがをする恐れがあります。

あります。

になります

●感電および故障の原因になります。 本体の取り付けは十分強度のある



直接炎があたる恐れのある場所に 取り付けない

ところを選んで確実に行う ●落下によりけがをすることがあります。




●火災の恐れがあります。

本体に異常な振動が発生した場合 使用しない



配線工事は電気設備技術基準や内 線規定に従って安全・確実に行う


◆本体·部品の落下によりけがをする恐 れがあります。

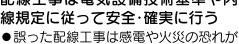

# システム部材

システム部材は、取付方法により必要になります。詳しくはカタログをご覧になり、日立の家電品取扱い 店にてお求めください。

# 寸法図および各部のなまえー

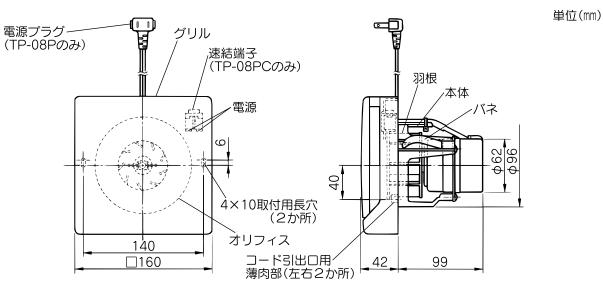

付属品

(空気取入口)

木ねじ……2本


**(1)** 

※本体取り付け用です。

# 取り付けかた

### ご注意


- ●地域によっては、ジャバラを使用できない場合 がありますので十分ご注意ください。 (詳細は行政官庁または消防署にお問い合わ せください)
- ●天井板は強度があり、共鳴しにくい材料(石こう ボード、木毛セメント板など)を使用してください。 異常音や共鳴音が発生することがあります。
- ●40℃を超える場所には取り付けないでください。 プラスチック部品の変形や故障の原因になり ます。
- ●電源スイッチは、両切りスイッチをご使用くだ さい。片切りスイッチを使用する場合は電圧側 に接続してください。
- ●粉じんなどの多いところ(養鶏所など)には取り 付けないでください。 故障の原因になります。
- ●有機溶剤を使用するところには取り付けないで 合成樹脂部品が変色・変形することがあります。
- ●接続ダクトは室内側に結露水がたれないように 屋外側に向い下りこう配(1°~2°程度)になる ようにしてください。
- ●密閉された部屋で使用する場合は効率よく排気 するため、100cm<sup>2</sup>程度の空気取入口を換気扇 と反対側の位置に設けてください。

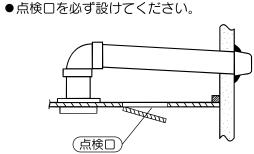

●次のような配管工事はしないでください。 風量が減少したり、騒音が高くなる原因になります。






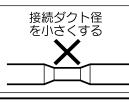

### ダクトの取り付け

換気扇)

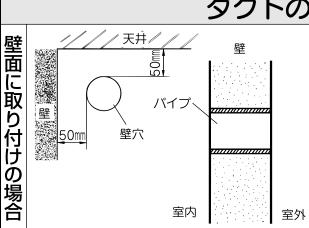

#### 壁穴へのダクトの固定

- ① 壁厚に応じてダクトの長さを決めます。 ●ダクトには塩化ビニル管の薄肉(VU)管と厚 肉(VP)管および鋼板管があります。 必要に応じたダクトの長さを決めてください。
- ② 壁穴にダクトを差し込み確実に固定します。 ●固定が不十分ですと振動したり異常音が発生
  - する原因になります。 ●ダクトは室内壁面より出ないように差し込み ます。

## 野縁工事とダクト配管

(1) 左図のように野縁工事をし、ダクト配管をし ます。

② ダクトの中心から天井板まで185㎜以上離し て天井板をはります。

#### 線 気 配

ダクト4番

単位(mm)

 $(\phi 100)$ 

20 1180

エルボ

85以

### ⚠警告



エルボ4番管用

(市販品)

補助野縁

ダクト


ダクト

天井板?

天井面に取り付けの場合

交流100V以外では使用しない ●火災・感電の原因になります。

●電源スイッチは両切りスイッチをご使用くだ さい。片切りスイッチを使用する場合は電圧 側に接続してください。

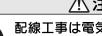


⚠注意 配線工事は電気設備技術基準や内線

●誤った配線工事は感電や火災の恐 れがあります。

規定に従って安全・確実に行う

片切りスイッチの場合の結線

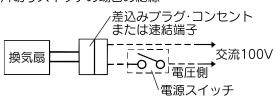

## 取り付けかた(続き)

### 線 (続き)


#### ご注意

- ●電気配線は必ず専門の電気工事店へご依頼ください。
- ●電源スイッチおよびコンセントは製品に含んでおりませんので、工事の際にご準備ください。


#### TP-08P形の場合

●内線規定に基づくコンセントを屋内の換気扇近傍に設けてください。


TP-08PC形の場合

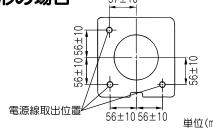

- (1)電源線はVVFφ1.6 2芯をご使用ください。
- (2)電源線を左図の位置から室内に引き込みます。 (3)電源線の先端を下図を参照し約14mm皮む

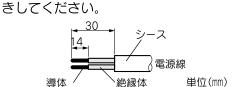

### 本体の取付け(壁面取り付け・天井面取り付けともに同様の取り付けかたです)

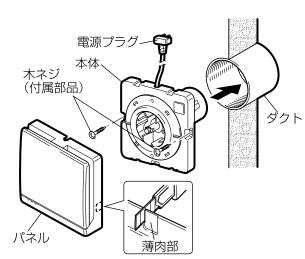

TP-08PC形の電源接続方法

カバー

電源線

- (1) パネルを本体からはずします。
- ② TP-08PC形は電源線を速結端子に差し込み
- ●電源線カバーをはずし、電源線を速結端子に 差し込む。
- ●電源線をはさまないよう電源線力バーを取付 ける。

#### ご注意

- ●電源線の皮むき部分は確実に速結端子に差 し込み、端子より出ないようにしてください。
- ●電源線を軽く引っ張って速結端子が確実に 固定されていることを確認してください。
- ●ネジ穴が破損する原因となりますので、ネジ を締めすぎないでください。
- ③ 本体の上下を確認してダクトに差し込み付属 の木ネジで本体を固定します。
- (4) パネルを本体に取り付けます。
- ●パネルの方向を間違えないよう本体にはめ込 みます。
- (5) TP-08P形は電源プラグを専用のコンセント(単 相100V)に差し込みます。電源コードを左右 から出す場合は薄肉部を切り欠きます。

#### 運 試 虾

- (1) 試運転
- ●製品の取り付け強度が十分であることを確認してください。
- ●電源スイッチを入れて運転したとき異常音、異常振動がないことを確認してください。

電源線カバー


速結端子 電源線

ボタン部

# 運転のしかた

■壁取り付けの電源スイッチで、換気 扇の「運転」、「停止」を行います。

電源スイッチを入れると羽根が回り、室内の空 気を換気します。

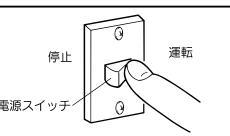

# お手入れのしかた

約3か月に1度を目安に各部の掃除をしてください。

#### ⚠警告



お手入れの際は必ず電源プラグを抜く また、ぬれた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。



#### お手入れの際は必ず手袋を着用のこと

●薄板の切口などでけがをする恐れが あります。


#### で注意

- ●シンナー・灯油・みがき粉・アルカリ性洗剤 などは使用しないでください。 プラスチック部品が変形・変色します。
- ●60℃以上の熱湯は使用しないでください。 プラスチックの部品が変形します。
- ●本体の突起や角でけがをしないように静 かにふいてください。

⚠注意

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 きに従ってください。

### 各部品の取り外しかた

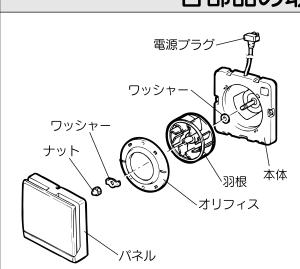

- ① パネルを手前に引きながら斜めに持ち上げて はずします。
- ② オリフィス上の突起に親指を引っ掛け、右に 回してはずします。
- ③ ナットを右に回してはずし、羽根を手前に引 き出します。

#### ご注意)

●羽根を取りはずすとき羽根の前後に固定用 のワッシャーがありますのでなくさないよ うにご注意ください。

### お手入れのしかた(続き)

### パネル・羽根・オリフィス

汚れが目立つようになったら本体から外して、

中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗ってく

ださい。汚れを落としたあと、洗剤が残らないよ

### ⚠警告

水につけたり、水をかけたりしない ●ショート·感電の恐れがあります。

体

中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れ をふき取ってください。汚れを落としたあと、洗 剤が残らないよう十分ふき取ってください。

#### ⚠注意



羽根や部品の取り付けは確実に行う ●落下によりけがをする恐れがあり

ます。

うに水洗いしてください。

- お手入れ後部品を取り付けます。 部品を取り付けたあと次の項目について確認を
- してください。
- ●羽根を手で回転させたとき軽く回転すること。 ●パネルが確実に取り付けてあること。
- ●異常な振動や騒音がないこと。

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください。

状 征 点検するところ スイッチを入れても回転しない プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。

# アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の保有期間は製造打 ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維 持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに不明な点は、 お買い上げの販売店または「ご相談窓口」に お問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

本ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 修理料金の仕組み

ご連絡していただきたい内容									
品名			換気扇						
形		名							
お買い上げ日			年 月 日						
故障の状況			できるだけ具体的に						
ご	住	所	付近の目印なども併せてお知らせください。						
お	名	前							
電	話番	号							

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設 備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 出張料 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### 愛情点検

訪問ご希望日

ご使用の際 このような

症状はあり

ませんか?

- ★長年ご使用の換気扇の点検を ●スイッチを入れても時々羽根が回転し
  - ないことがある。
  - ●回転が遅い。または回転が不規則であ る。(排気が弱(ハ)

  - ●運転中に異常な音や振動がある。 ●焦げ臭い"におい"がする。 ●その他の異常がある。
- ご使用 ф

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店に点検・ 修理をご相談くだ

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

#### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30/携帯電話、PHSからも ご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇な ど弊社の休日は休ませていただきます。

電源100V 50/60Hz 消費電力(W) 風量(m3/h) 質量(kg) 形 式 0.79 **TP-08P** 2.5/2.6 34/36 2.5/2.6 TP-08PC 34/36 0.77

<b>お客様メモ</b> 後日のために記入して	購入店名		電話(	)	_	
おいてください。 サービスを依頼される とき、お役にたちます。	ご購入年月日	平成	在	B	А	

#### 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

#### 株式会社 日立空調システム

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-23-2 電話(03)3255-7271

#### 株式会社 日立産機システム

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル 電話(03)4345-6000(代)

#### 株式会社 日立GEライティング

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5255